

STARKE **ARVID**

Käyttöohje

Lavavaunu Mini/Midi-8



Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn.

Starke Arvid -tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.



Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se

Käyttö/Turvallisuus:

- Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.
- Sijoita kuorma keskelle vaunua.
- Testaa jarrujen kunto aina ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.
- Tarkista renkaiden ilmanpaine.
- Käytä tarvittavaa suojaruustusta.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

- Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
- Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet vähintään kerran vuodessa.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
- Vaihda kuluneet osat.
- Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.

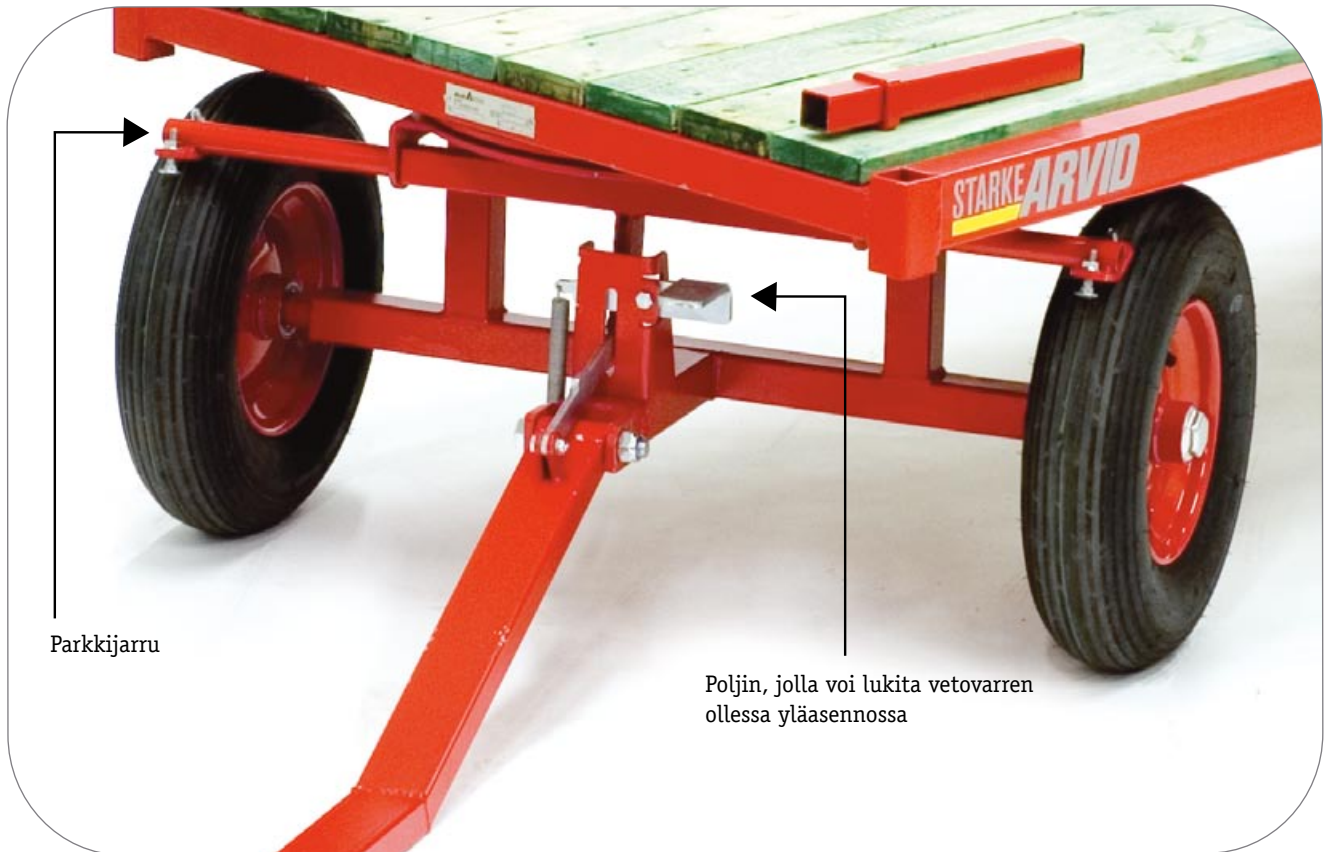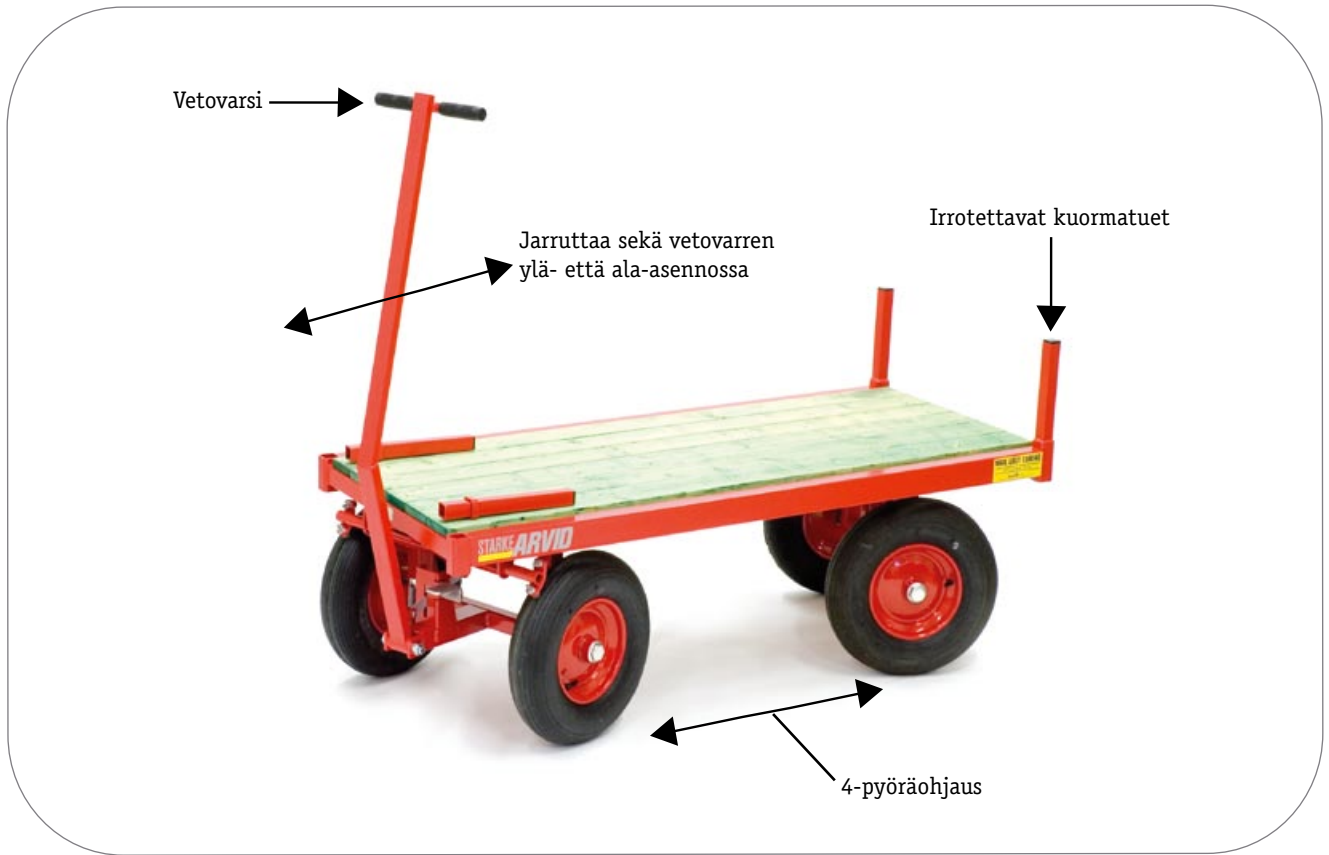

Tekniset tiedot

Lavavaunu

	Mini-8	Midi-8	Tillval:
Tuotenro:	18100	18200	Polyuretaanipyörät
Enimmäiskuorma:	1000 kg	1000 kg	
Leveys, lava:	670 mm	900 mm	
Korkeus:	510 mm	510 mm	
Pituus, lava:	1560 mm	2000 mm	
Vetosauvan pituus:	1100 mm	1350 mm	
Paino:	80 kg	100 kg	
Pyörät (tyyppi):	(kuulalaakeroidut ilmakumipyörät tai polyuretaanipyörät)		
	4 kpl. 4.00x8"	4 kpl.4.00x8"	
	4-kerroksiset	4-kerroksiset	
Ilmanpaine:	3,00 bar	3,00 bar	

Huolto/varaosat:

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoon tai varaosia koskevissa asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu:

Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.

*Tuottaja ja
markkinoija:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se